

MANUAL DE USUARIO MONITOR LCD LED

Antes de utilizar el equipo, lea este manual con atención y consérvelo para consultarlo cuando lo necesite.

MODELOS DE MONITOR LCD LED

E1951S E1951T E2251VR E2251VQ

E2051S E2051T E2351VR E2351VQ

E2251S E2251T

E2351T

CONTENIDOS

3 MONTAJE Y PREPARACIÓN

- 3 Desembalaje
- 4 Piezas y botones
- 6 Instalación del monitor
- 6 Colocación de la base del soporte
- Extracción de la base del soporte
- Extracción del cuerpo del soporte (con montaje en pared)
- 7 Montaje en una mesa
- 8 Montaje en una pared

10 USO DEL MONITOR

- 10 Conexión a un PC
- 10 Conexión D-SUB
- 11 Conexión DVI-D
- 12 Conexión HDMI

13 PERSONALIZACIÓN DE LOS AJUSTES

- 13 Acceso a los menús principales
- 14 Personalización de los ajustes
- 14 Ajustes de menú
- 15 Opciones de SUPER ENERGY SAV-ING
- 16 Ajustes de SUPER+ RESOLUTION (RESOLUCIÓN SÚPER+)
- Opciones de volumen
 (solo compatible con el modo HDMI)
- 17 Ajustes de DUAL MONITOR (MONITOR DUAL)
- 17 Ajustes de DUAL WEB (WEB DUAL)

18 SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

20 ESPECIFICACIONES

- 25 Modos predefinidos (resolución)
- 25 Tiempo D-SUB / DVI

- 26 Tiempo HDMI
- 26 Indicador

27 POSTURA CORRECTA

27 Adopte la postura correcta para utilizar el monitor.

MONTAJE Y PREPARACIÓN

Desembalaje

Compruebe si se incluyen los siguientes elementos con el producto. Si falta algún accesorio, póngase en contacto con el distribuidor local donde haya comprado el producto. Las ilustraciones que aparecen en este manual pueden ser diferentes con respecto al producto y los accesorios reales.



Tarjeta/CD (manual de usuario)



Cable D-SUB

(Es posible que este cable de señal se conecte al producto antes de enviarlo).



Cable DVI-D
(Este cable no se incluye en todos los países).



Cable de alimentación



Adaptador CA/CC



Base del soporte



PRECAUCIÓN -


- Para garantizar la seguridad y la vida útil del producto, no utilice accesorios no aprobados.
- Los daños o lesiones causados por el uso de accesorios no aprobados no están cubiertos por la garantía.



NOTA -

- Los accesorios proporcionados con el producto pueden variar en función del modelo.
- Las especificaciones del producto o el contenido de este manual pueden modificarse sin previo aviso debido a la actualización de las funciones del producto.
- El usuario debe utilizar cables de interfaz de señal protegidos (cable RGB/cable DVI-D) con núcleo de ferrita a fin de asegurar que el producto cumpla los estándares aplicables.

Piezas y botones

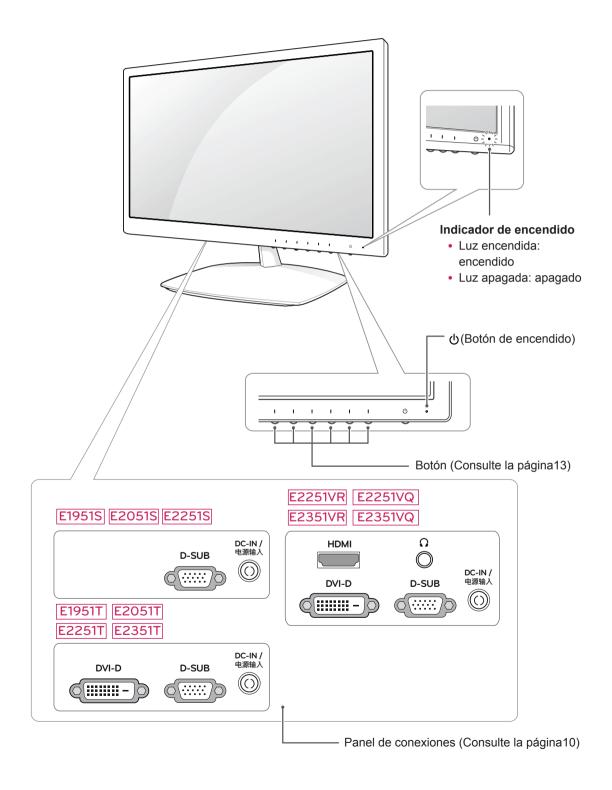

Botón		Descripción		
MENU	Permite el acceso a los m	nenús principales. (Consulte la página14)		
Primer botón de la izquierda	OSD LOCKED/ UNLOCKED (OSD BLOQUEADO/ DESBLOQUEADO)	Esta función permite bloquear los ajustes de control actuales para evitar que se modifiquen sin querer. Mantenga pulsado el primer botón de la izquierda durante varios segundos. A continuación, aparecerá el mensaje "OSD BLOQUEADO". Puede desbloquear los controles de OSD en cualquier momento si pulsa el botón Primer botón de la izquierda durante varios segundos. A continuación, aparecerá el mensaje "OSD DESBLOQUEADO".		
SUPER+ RESOLUTION (RESOLUCIÓN SÚPER+)	SÚPER+).	ceder al menú SUPER+ RESOLUTION (RESOLUCIÓN ación. (Consulte la página16)		
DUAL (DUAL)	Utilice este botón para acceder al menú DUAL (DUAL). Para obtener más información. (Consulte la página17)			
AUTO	A la hora de ajustar las opciones de la pantalla, pulse siempre el botón AUTO (AUTOMÁTICO) del menú OSD MONITOR SETUP (CONFIGURACIÓN DEL MONITOR). (Solo se admite en modo analógico)			
	El mejor modo de visualización			
	E1951S / E1951T	1366 x 768		
	E2051S / E2051T	1600 x 900		
	E2251S / E2251T E2251VR / E2251VQ E2351T / E2351VR E2351VQ	1920 x 1080		
VOLUMEN (solo en modo	E2251VR / E2351VR / E2251VQ / E2351VQ			
HDMI)	Ajuste el volumen del monitor. (Consulte la página16)			
INPUT	Puede elegir la señal de entrada. Cuando hay dos señales de entrada conectadas, puede seleccionar la señal de entrada (D-SUB/DVI/HDMI) que desee. Cuando solo hay una señal de entrada conectada, ésta se detecta automáticamente. El valor predeterminado es D-SUB.			
EXIT	Permite salir del menú de visualización en pantalla (OSD).			
ம் (Botón de encendido)	Permite encender y apagar el aparato.			
	Indicador de encendido	El indicador permanece encendido en azul cuando la pantalla funciona correctamente (modo encendido). Si la pantalla se encuentra en modo de inactividad, el indicador de encendido parpadea en azul.		

Instalación del monitor

Colocación de la base del soporte


1 Coloque el monitor con la pantalla boca abajo encima de una superficie plana y acolchada.



PRECAUCIÓN

Coloque una base de espuma o tejido suave de protección en la superficie para que la pantalla no sufra daños.

2 Instale la base del soporte en el monitor y gire el tornillo hacia la derecha.

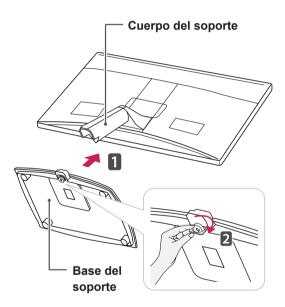


PRECAUCIÓN

- Esta ilustración muestra el modelo de instalación general. Es posible que el monitor no incluya los elementos que aparecen en la imagen.
- No transporte el producto boca abajo sujetándolo únicamente por la base del soporte. El producto podría caerse y romperse o causarle lesiones en los pies.


Extracción de la base del soporte

- 1 Coloque el monitor con la pantalla boca abajo encima de una superficie plana y acolchada.
- 2 Gire el tornillo hacia la izquierda y, a continuación, extraiga la base del soporte del cuerpo del soporte.

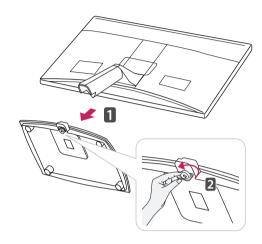


Extracción del cuerpo del soporte (con montaje en pared)


1 Quite los dos tornillos y extraiga la tapa de la articulación del monitor.

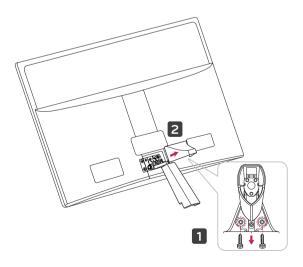

2 Quite los cuatro tornillos y extraiga el cuerpo del soporte del monitor.

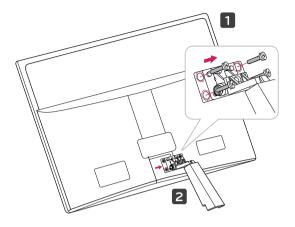

2 Conecte el adaptador CA/CC y el cable de alimentación a una toma de pared.

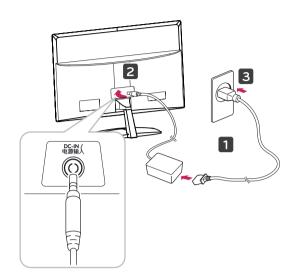


3 Pulse el botón de encendido del panel de botones frontal para encender el monitor.

Montaje en una mesa

1 Levante el monitor e inclínelo hasta la posición vertical sobre una mesa.

Deje un espacio de 10 cm (como mínimo) con respecto a la pared para permitir una ventilación adecuada.

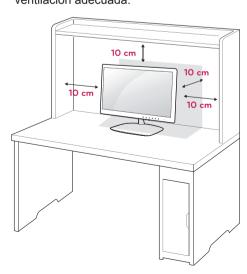

PRECAUCIÓN -

Desconecte el cable de alimentación antes de mover o instalar el monitor. De lo contrario, podría producirse una descarga eléctrica.



ADVERTENCIA

Para ajustar el ángulo de la pantalla, no sujete la parte inferior del monitor como se muestra en la ilustración siguiente porque podría hacerse daño en los dedos.






No toque ni presione la pantalla al ajustar el ángulo del monitor.





NOTA -


Incline el monitor de +15 a -5 grados hacia delante o hacia atrás para ajustar el ángulo del monitor según su perspectiva.

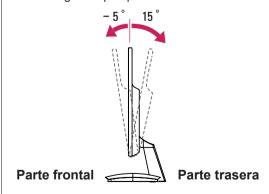

Uso del sistema de seguridad Kensington

El conector del sistema de seguridad Kensington se encuentra en la parte posterior del monitor. Para obtener más información sobre la instalación y el uso, consulte el manual que se suministra con el sistema de seguridad Kensington o visite http://www.kensington.com.

Utilice el cable del sistema de seguridad Kensington para fijar el monitor a una mesa.

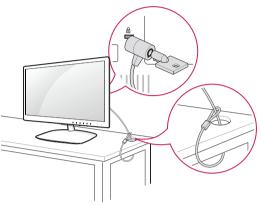




NOTA

El sistema de seguridad Kensington es opcional. Puede encontrarlo en la mayoría de tiendas de electrónica.

Montaje en una pared

Para permitir una ventilación adecuada, deje un espacio de 10 cm a cada lado y con respecto a la pared. Su distribuidor

puede proporcionarle instrucciones de instalación detalladas. Consulte la guía de instalación y configuración del soporte de pared con inclinación.

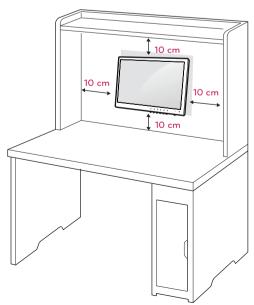


Si desea montar el monitor en la pared, fije el accesorio de montaje en pared (piezas opcionales) a la parte posterior del equipo.

Si instala el monitor mediante el accesorio de montaje en pared (piezas opcionales), fíjelo con cuidado para que no se caiga.

- Utilice tornillos y un soporte de montaje en pared conformes al estándar VESA.
- 2 Si los tornillos son más largos, el monitor podría sufrir daños internos.
- 3 Si no utiliza los tornillos adecuados, el producto podría resultar dañado y caer de la posición de montaje. Si así fuera, LG Electronics no sería responsable de los daños.
- 4 Respete siempre el estándar VESA en cuanto a las dimensiones del accesorio de montaje de tornillos y las especificaciones de los tornillos de montaje.
- 5 Utilice el estándar VESA como se indica a continuación.
 - 784,8 mm (30,9 pulg.) y valores inferiores
 * Grosor de la almohadilla de montaje en pared: 2,6 mm
 - * Tornillos: Φ 4,0 mm x 0,7 mm de paso x 10 mm de longitud
 - 787,4 mm (31,0 pulg.) y valores superiores
 * Utilice una almohadilla de montaje en pared
 y tornillos que cumplan el estándar VESA.

NAI - I -			
Modelo	E1951S E2351T		
	E2051S E2251VR		
	E2251S E2351VR		
	E1951T E2251VQ		
	E2051T E2351VQ		
	E2251T		
VESA (A x B)	75 x 75		
Tornillo estándar	M4		
Número de tornillos	4		
Soporte de montaje en pared (opcional)	RW120		

VESA (A x B)

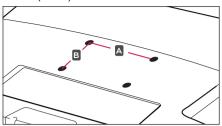

·/\!\

PRECAUCIÓN

- Desconecte el cable de alimentación antes de mover o instalar el monitor. De lo contrario, podría producirse una descarga eléctrica
- Si instala el monitor en un techo o una pared inclinada, podría caerse y producir lesiones físicas graves.
- Utilice solo un soporte de montaje en pared autorizado por LG y póngase en contacto con el distribuidor local o con personal cualificado.
- No apriete los tornillos en exceso, ya que esto podría ocasionar daños al monitor y anular la garantía.
- Utilice solo tornillos y soportes de montaje en pared que cumplan el estándar VESA.
 Los daños o las lesiones físicas causados por mal uso o por emplear un accesorio inadecuado no están cubiertos por la garantía.



NOTA

- Utilice los tornillos que se enumeran en las especificaciones del estándar VESA.
- El kit de montaje en pared incluye un manual de instalación y las piezas necesarias.
- El soporte de montaje en pared es opcional.
 Puede solicitar accesorios adicionales a su distribuidor local.
- La longitud de los tornillos puede diferir según el soporte de montaje en pared.
 Asegúrese de emplear la longitud adecuada.
- Para obtener más información, consulte las instrucciones incluidas con el soporte de montaje en pared.

USO DEL MONITOR


Conexión a un PC

Este monitor admite la función Plug & Play.*
 * Plug & Play: un usuario puede conectar un dispositivo al PC y, cuando el dispositivo se enciende, el PC lo reconoce sin necesidad de configuración ni intervención por parte del usuario.

Conexión D-SUB


Transmite la señal de vídeo analógica del PC al monitor. Use el cable de señales D-sub de 15 patillas proporcionado para conectar el PC al monitor tal y como se muestra en las ilustraciones siguientes.

E1951S E2051S E2251S

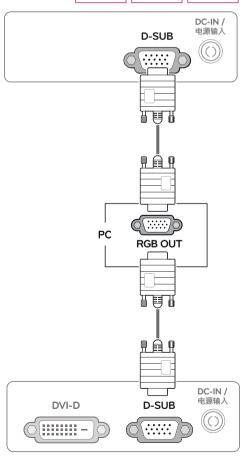


E1951T E2051T E2251T E2351T

E2251VR E2351VR E2251VQ E2351VQ

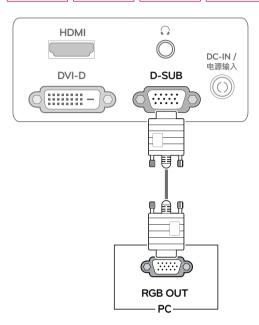

NOTA

 Al utilizar un conector de cable de entrada de señal D-Sub para Macintosh




Adaptador de Mac

Para poder utilizar un Macintosh de Apple, se necesita un adaptador de enchufe independiente para cambiar el conector VGA D-SUB de alta densidad de 15 patillas (3 filas) del cable suministrado por un conector de 15 patillas de 2 filas.

Conexión DVI-D


Transmite la señal de vídeo digital del PC al monitor. Conecte el PC al monitor con un cable DVI como se muestra en las siguientes ilustraciones.

E1951T E2051T E2251T E2351T

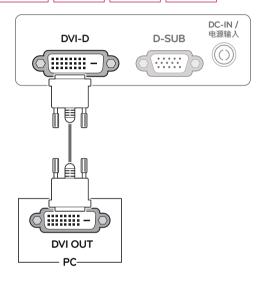


PRECAUCIÓN !

 Conecte el cable de entrada de señal y asegúrelo girando los tornillos en el sentido de las aquias del reloj.



- No presione la pantalla con los dedos durante mucho tiempo porque se podría producir una distorsión temporal en la pantalla.
- Intente no visualizar una imagen fija en la pantalla durante un largo periodo de tiempo para evitar la aparición de imágenes "quemadas". Utilice un salvapantallas si es posible.


E2251VR E2351VR E2251VQ E2351VQ

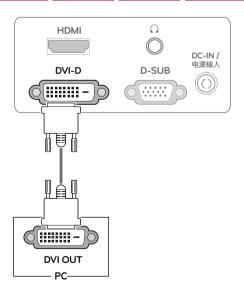

Conexión HDMI

Transmite las señales de audio y vídeo digitales de un PC o A/V al monitor. Conecte el PC o A/V al monitor con el cable HDMI como se muestra en las ilustraciones siguientes.

E2251VR E2351VR E2251VQ E2351VQ

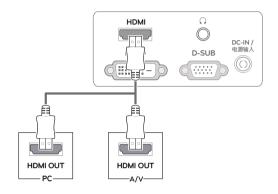




NOTA

- Si utiliza un PC con HDMI, se puede producir un problema de compatibilidad.
- Cuando desee utilizar dos PC con el monitor, conecte los cables de señal (D-SUB/DVI-D/ HDMI) respectivamente al monitor.
- Si enciende el monitor cuando está frío, es posible que la pantalla parpadee. Esto es normal.
- Es posible que aparezcan algunos puntos rojos, verdes o azules en la pantalla. Esto es normal.

Función Self Image Setting

(Ajuste de imagen automático)

Pulse el botón de encendido del panel frontal para encender el monitor. Cuando el monitor esté encendido, la función **Self Image Setting** (Ajuste de imagen automático) se ejecuta automáticamente. (Solo se admite en modo analógico)

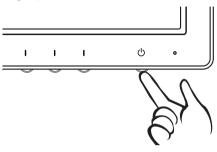



NOTA

 Función "Self Image Setting" (Ajuste de imagen automático).

Esta función proporciona al usuario los ajustes óptimos para la pantalla. Cuando el usuario conecta el monitor por primera vez, esta función permite ajustar automáticamente la pantalla en función de los valores óptimos para cada señal de entrada. (Solo se admite en modo analógico)


Función AUTO (AUTOMÁTICO).


Cuando se produzcan problemas como pantalla borrosa, letras borrosas, parpadeos de la pantalla o pantalla inclinada al utilizar el dispositivo o tras cambiar la resolución de la pantalla, pulse el botón de la función AUTO (AUTOMÁTICO) para mejorar la resolución. (Solo se admite en modo analógico)

PERSONALIZACIÓN DE LOS AJUSTES

Acceso a los menús principales

- 1 Pulse cualquier botón de la parte frontal del monitor para abrir el menú OSD MONITOR SETUP (CONFIGURACIÓN DEL MONITOR).
- 2 Pulse el elemento del menú que desee.
- 3 Pulse los botones de la parte frontal del monitor para cambiar el valor de la opción del menú. Para volver al menú superior o ajustar otras opciones del menú, utilice el botón de flecha hacia arriba (1).
- 4 Seleccione EXIT (SALIR) para salir del menú OSD.



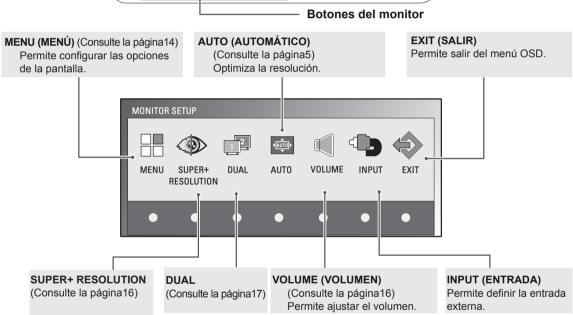




Se habilitan distintas opciones del menú en función del tipo de señal de entrada y modelo.

	Menu	SUPER+ RESOLUTION	DUAL	AUTO	VOLUME	INPUT	EXIT
E1951S / E2051S / E22551S	•	-	•	•	-	-	•
E1951T / E2051T / E2251T / E2351T	•	-	•	•	-	•	•
E2251VR / E2351VR	•	•	•	•	-	•	•
E2251VR / E2351VR (Solo en modo HDMI)	•	•	•	-	•	•	•
E2251VQ / E2351VQ	•	-	•	•	-	•	•
E2251VQ / E2351VQ (Solo en modo HDMI)	•	-	•	-	•	•	•

Personalización de los ajustes

Ajustes de menú

- 1 Pulse cualquier botón de la parte frontal del monitor para abrir el menú OSD MONITOR SETUP (CONFIGURACIÓN DEL MONITOR).
- 2 Pulse el botón MENU (MENÚ) para mostrar las opciones del menú OSD.
- 3 Establezca las opciones con los botones ◀, ▶ o ▼.
- 4 Seleccione EXIT (SALIR) para salir del menú OSD. Para volver al menú superior o ajustar otras opciones del menú, utilice el botón de flecha hacia arriba (♣).

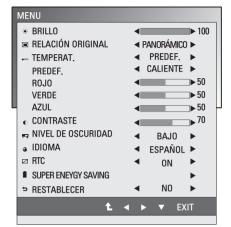


Las opciones disponibles del menú se describen a continuación.

Menu	Analógico	Digital	HDMI	Descripción
BRILLO	•	•	•	Sirve para ajustar el brillo de la pantalla.
RELACIÓN				PANORÁMICO
ORIGINAL				Sirve para cambiar al modo de pantalla completa en función de la señal de entrada de la imagen.
	•	•	•	ORIGINAL
				Sirve para restablecer la relación original de la señal de entrada de la imagen. * Esta función solo funciona si la resolución de entrada es inferior a la relación del monitor (16:9).
TEMPERAT.				PREDEF.
	•	•		Permite seleccionar el color de la pantalla. CALIENTE: define una temperatura de color cálida (más rojo) para la pantalla. MEDIO: define una temperatura de color media para la pantalla. FRIO: define una temperatura de color fría (más azul) para la pantalla.
				USUARIO
				 ROJO: le permite definir sus propios niveles de color rojo. VERDE: le permite definir sus propios niveles de color verde. AZUL: le permite definir sus propios niveles de color azul.
CONTRASTE	•	•	•	Sirve para ajustar el contraste de la pantalla.
NIVEL DE OSCURIDAD (Solo se admite en modo HDMI)			•	Puede establecer el nivel de compensación. Si selecciona ALTO, la pantalla tendrá más brillo; si selecciona BAJO, la pantalla se verá más oscura. • Offset (Compensación): como criterio para la señal de vídeo, es la pantalla más oscura que el monitor puede mostrar.
IDIOMA	•	•	•	Permite cambiar el idioma del menú.
RTC	•	•	•	Si se activa, se habilita la función de control del tiempo de respuesta y se reduce la imagen posterior. Si se desactiva, se deshabilita la función y operación del control del tiempo de respuesta en el panel.
SUPER ENERGY SAVING	•	•	•	Permite establecer la función SUPER ENERGY SAVING.
FÁBRICA	•	•	•	Restablece los valores originales de fábrica excepto el ajuste de IDIOMA.

- Analógico: entrada D-SUB (señal analógica).
- Digital: entrada DVI-D (señal digital).
- HDMI: entrada HDMI (señal digital).

Opciones de SUPER ENERGY SAVING

- Pulse cualquier botón de la parte frontal del monitor para abrir el menú OSD MONITOR SETUP (CONFIGURACIÓN DEL MONITOR).
- 2 Pulse el botón MENU (MENÚ) para mostrar las opciones del menú OSD.
- 3 Seleccione SUPER ENERGY SAVING mediante los botones ▼.
- 4 Active la función SUPER ENERGY SAVING mediante los botones ▶.
- 5 Establezca las opciones con los botones ◀ o ▶.
- 6 Seleccione EXIT (SALIR) para salir del menú OSD. Para volver al menú superior o ajustar otras opciones del menú, utilice el botón de flecha hacia arriba (1).

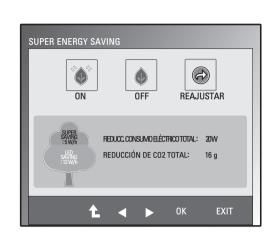

Las opciones disponibles de la función SUPER ENERGY SAVING se describen a continuación.

Menú	Descripción
ON	Habilita la función de eficiencia energética SUPER ENERGY SAVING con la que puede ahorrar energía.
OFF	Deshabilita la función SUPER ENERGY SAVING.
REAJUSTAR	Reajusta los valores de las estimaciones de reducción del consumo de energía y de las emisiones de CO2.




- REDUCC. CONSUMO ELÉCTRICO TOTAL: determina la cantidad de energía que se puede ahorrar al utilizar el monitor.
- REDUCCIÓN DE CO2 TOTAL: establece el valor de REDUCC. CONSUMO ELÉCTRICO TOTAL en CO2
- SAVING DATA (DATOS DE AHORRO) (W/h)

	470 mm (18,5 pulg.)	508 mm (20 pulg.)	546 mm (21,5 pulg.)	584 mm (23 pulg.)
SUPER SAVING	3 W/h	3 W/h	4 W/h	5 W/h
LED SAVING	3 W/h	18 W/h	15 W/h	12 W/h

- Los datos de ahorro dependen del panel. Por lo tanto, estos valores deberían ser distintos en función del panel y según el distribuidor de paneles.
- LG ha calculado estos valores en función de "broadcast video signal" (señal de vídeo de emisión).
- LED SAVING (AHORRO DE LED) hace referencia a la cantidad de energía que se puede ahorrar si se utiliza un panel WLED en lugar de un panel CCFL.
- SUPER SAVING (SÚPER AHORRO) hace referencia a la cantidad de energía que se puede ahorrar con la función SUPER ENERGY SAVING.

Ajustes de SUPER+ RESOLUTION (RESOLUCIÓN SÚPER+)

- Pulse cualquier botón de la parte frontal del monitor para abrir el menú OSD MONITOR SETUP (CONFIGURACIÓN DEL MONITOR).
- 2 Pulse el botón SUPER+ RESOLUTION (RESOLUCIÓN SÚPER+) para mostrar las opciones del menú OSD.
- 3 Establezca las opciones con los botones ◀ o ▶.
- 4 Seleccione EXIT (SALIR) para salir del menú OSD. Para volver al menú principal o ajustar otras opciones del menú, utilice el botón de flecha hacia arriba (1).

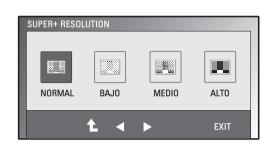

Las opciones disponibles de la función SUPER+ RESOLUTION (RESOLUCIÓN SÚPER+) se describen a continuación.

Menú	Descripción
NORMAL	Seleccione esta opción cuando utilice el producto en el entorno habitual de uso. En el modo Normal, SUPER+ RESOLUTION (RESOLUCIÓN SÚPER+) se apaga.
BAJO	Ayuda a optimizar la pantalla cuando el usuario busca una pantalla natural con una imagen más suave. Es muy eficaz para vídeos con poco movimiento o imágenes fijas.
MEDIO	Ayuda a optimizar la pantalla cuando el usuario busca una pantalla cómoda a un nivel intermedio. Eficaz para vídeos de nivel UCC y SD.
ALTO	Ayuda a optimizar la pantalla cuando el usuario busca una pantalla nítida con una imagen nítida. Es muy eficaz para vídeos y juegos de alta resolución.



NOTA

Es posible que haya ruido en el modo SR (SUPER+ RESOLUTION, RESOLUCIÓN SÚPER+).
 Seleccione el modo SR (SUPER+ RESOLUTION, RESOLUCIÓN SÚPER+) para disfrutar de una imagen clara como se indica en los contenidos.


Opciones de volumen (solo compatible con el modo HDMI)

- 1 Pulse cualquier botón de la parte frontal del monitor para abrir el menú OSD MONITOR SETUP (CONFIGURACIÓN DEL MONITOR).
- 2 Pulse el botón VOLUME (VOLUMEN) para mostrar las opciones del menú OSD.
- 4 Seleccione EXIT (SALIR) para salir del menú OSD. Para volver al menú principal o ajustar otras opciones del menú, utilice el botón de flecha hacia arriba (♠).



Ajustes de DUAL MONITOR (MONITOR DUAL)

- 1 Pulse cualquier botón de la parte frontal del monitor para abrir el menú OSD MONITOR SETUP (CONFIGURACIÓN DEL MONITOR).
- 2 Pulse el botón DUAL (DUAL) para mostrar las opciones del menú OSD.
- 3 Establezca las opciones con los botones ▼ y, a continuación, pulse los botones ◀ y ►.
- 4 Seleccione EXIT (SALIR) para salir del menú OSD. Para volver al menú superior o ajustar otras opciones del menú, utilice el botón de flecha hacia arriba (♣).

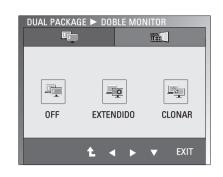


Las opciones disponibles de la función DUAL MONITOR (MONITOR DUAL) se describen a continuación.

Menú		Descripción
DOBLE MONITOR	OFF	Si selecciona OFF, DUAL Monitor (MONITOR DUAL) se desactiva
	EXTENDIDO	Si selecciona EXTENDED, el usuario puede utilizar un monitor secundario como extensión del monitor principal.
	CLONAR	Si selecciona CLONE, el usuario puede utilizar un monitor secundario como clon del monitor principal.

Ajustes de DUAL WEB (WEB DUAL)

- 1 Pulse cualquier botón de la parte frontal del monitor para abrir el menú OSD MONITOR WEB (WEB DEL MONITOR).
- 2 Pulse el botón DUAL (DUAL) para mostrar las opciones del menú OSD.
- 3 Establezca las opciones con los botones ▼ y, a continuación, pulse los botones ◀ y ▶.
- 4 Seleccione EXIT (SALIR) para salir del menú OSD. Para volver al menú superior o ajustar otras opciones del menú, utilice el botón de flecha hacia arriba (1).

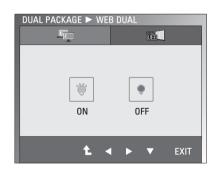

Las opciones disponibles de la función DUAL WEB (WEB DUAL) se describen a continuación.

Menú	Descripción		
WEB DUAL	ON	Permite al usuario explorar la Web de forma eficaz porque divide la pantalla en dos. Permite al usuario organizar y mover las ventanas de la pantalla. Permite al usuario controlar el tamaño de las ventanas.	
	OFF	Si selecciona OFF, DUAL WEB (WEB DUAL) se desactiva.	



NOTA

 Si el monitor se establece en Modo ahorro de energía con la opción de ahorro de energía del PC, pulse cualquier botón y seleccione la opción Dual para recuperar el modo normal en el monitor.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Realice las comprobaciones siguientes antes de llamar al servicio técnico.

No aparece ninguna imagen	
¿El cable de alimentación de la pantalla está conectado?	 Compruebe que el cable de alimentación esté bien conectado a la toma de corriente.
¿La luz del indicador de encendido está encendida?	Pulse el botón de encendido.
¿Parpadea el indicador de encendido?	 Si la pantalla se encuentra en modo de ahorro de energía, intente mover el ratón o pulsar cualquier tecla del teclado para encender la pantalla. Intente encender el PC.
¿Aparece el mensaje "SEÑAL FUERA DE RANGO" en la pantalla?	 Este mensaje aparece cuando la señal del PC (tarjeta de vídeo) se encuentra fuera del rango de frecuencia horizontal o vertical de la pantalla. Consulte la sección "Especificaciones" de este manual y vuelva a configurar la pantalla.
¿Aparece el mensaje "VERIFICAR CABLE DE SEÑAL" en la pantalla?	 Este mensaje aparece cuando el cable de señal entre el PC y la pantalla no está conectado. Compruebe el cable de señal y vuelva a intentarlo.

¿Aparece el mensaje "OSD BLOQUEADO" en la pantalla?			
¿Aparece el mensaje "OSD BLOQUEADO" al pulsar el primer botón de la izquierda?	Puede bloquear los ajustes de control actuales para que no se		
	puedan modificar sin querer. Puede desbloquear los controles del		
	menú de visualización en pantalla en cualquier momento pulsando el		
	primer botón de la izquierda durante varios segundos. A continuación,		
	aparecerá el mensaje "OSD DESBLOQUEADO".		

La imagen no se visualiza correcta	amente
La posición de la pantalla es incorrecta.	Pulse el botón AUTO (AUTOMÁTICO) para ajustar automáticamente la imagen de la pantalla según la configuración más adecuada.
En el fondo de la pantalla, se ven barras o rayas verticales.	Pulse el botón AUTO (AUTOMÁTICO) para ajustar automáticamente la imagen de la pantalla según la configuración más adecuada.
Aparece ruido horizontal en cualquier imagen o los caracteres no se representan con claridad.	 Pulse el botón AUTO (AUTOMÁTICO) para ajustar automáticamente la imagen de la pantalla según la configuración más adecuada. Vaya a Control Panel ➤ Display ➤ Settings (Panel de control ➤ Pantalla ➤ Configuración) y defina la resolución de pantalla recomendada o ajuste la imagen de la pantalla según la configuración más adecuada. Seleccione una calidad de color superior a 24 bits (color verdadero).



PRECAUCIÓN

- Vaya a Control Panel ➤ Display ➤ Settings (Panel de control ➤ Pantalla ➤ Configuración) y
 compruebe si se ha cambiado la frecuencia o la resolución. Si es así, vuelva a ajustar la tarjeta de vídeo
 según la resolución recomendada.
- Si no se selecciona la resolución recomendada (resolución óptima), las letras pueden aparecer borrosas y la pantalla atenuada, truncada o sesgada. Asegúrese de seleccionar la resolución recomendada.
- El método de configuración puede variar según el ordenador y el sistema operativo, por lo que es posible que la tarjeta de vídeo no admita la resolución mencionada. En este caso, póngase en contacto con el fabricante del ordenador o de la tarjeta de vídeo.

La imagen no se visualiza correctamente			
El color de la pantalla es monocromo o anormal.	 Compruebe que el cable de señal esté bien conectado y utilice un destornillador para apretarlo si es necesario. Asegúrese de que la tarjeta de vídeo esté bien insertada en la ranura. Seleccione una calidad de color superior a 24 bits (color verdadero) en Control Panel ► Settings (Panel de control ► Configuración). 		
La pantalla parpadea.	Compruebe si la pantalla se encuentra en modo entrelazado y, en caso afirmativo, defina la resolución recomendada.		

¿Aparece el mensaje "Unrecognized monitor, Plug&Play (VESA DDC) monitor found" (Monitor no reconocido; se ha encontrado un monitor Plug&Play [VESA DDC])? ¿Ha instalado el controlador de la pantalla desde el CD (o disquete) del controlador de la pantalla que se entrega junto con la pantalla. También puede descargar el controlador desde nuestra página web: http://www.lg.com. • Asegúrese de comprobar que la tarjeta de vídeo admite la función Plug&Play.

La función de audio no funciona.			
Hay imagen pero no sonido.	Compruebe si el volumen está ajustado en "0".		
	Compruebe si el silencio se ha activado.		
	Cable HDMI instalado correctamente.		
	Cable de auricular instalado correctamente.		
	Compruebe el formato de sonido. No admite formato de sonido		
	comprimido.		

ESPECIFICACIONES

E1951S E1951T

Danitalla.	The sale mandalla	LOD de metric cetive vecentalle place TET 1		
Pantalla	Tipo de pantalla	LCD de matriz activa y pantalla plana TFT de 47,0 cm (18,5 pulg.)		
		Recubrimiento antirreflejante		
		Tamaño diagonal visible: 47,0 cm		
	Paso de píxeles	0,3 mm x 0,3 mm (paso de píxeles)		
Entrada sincronizada	Frecuencia horizontal	De 30 kHz a 61 kHz (automática)		
	Frecuencia vertical	De 56 Hz a 75 Hz (automática)		
	Forma de entrada	(**************************************		
	E1951S	Sincronización independiente		
	E1951T	Sincronización independiente Digital		
Entrada de vídeo	Entrada de señal			
	E1951S	Conector D-SUB de 15 patillas		
	E1951T	Conector D-SUB /conector DVI-D de 15 patillas (digital)		
	Forma de entrada			
	E1951S	RGB analógica (0,7 Vp-p/75 ohmios)		
	E1951T	RGB analógica (0,7 Vp-p/75 ohmios), digital		
Resolución	Máx.			
	E1951S	D-SUB (analógica): 1366 x 768 a 60 Hz		
	E1951T	D-SUB (analógica) / DVI (digital): 1366 x 768 a 60 Hz		
	Recomendada	VESA 1366 x 768 a 60 Hz		
Plug & Play	E1951S	DDC 2B (analógica)		
	E1951T	DDC 2B (analógica, digital)		
Power Consumption	Modo encendido: 17 W (• •		
	Modo de inactividad: ≤ 0,5 W			
	Modo apagado: ≤ 0,5 W			
Power Input		12 V === 2,0 A		
Adaptador CA/CC	•	024G, fabricado por HONOR Electronic		
Dimensiones	Soporte incluido	44,94 cm x 17,26 cm x 35,6 cm		
(ancho x alto x profundo)	Soporte no incluido	44,94 cm x 3,35 cm x 27,9 cm		
Peso	2 kg			
Rango de inclinación	De -5° a 15°			
Condiciones	Temperatura de	De -10°C a 35 °C		
ambientales	funcionamiento Humedad de	Del 20% al 80%, sin condensación		
	funcionamiento	,		
	Temperatura de	De -10°C a 60 °C		
	almacenamiento Humedad de almacenamiento	Del 5% al 90%, sin condensación		
Base del soporte		Instalada (), desinstalada (O)		
Cable de alimentación	Tipo toma de pared	~ (~)		
Cable de difficilitación	Tipo torria de pared			

E2051S E2051T

Pantalla	Tipo de pantalla	LCD de matriz activa y pantalla plana TFT de	
Falitalia	Tipo de palitalia	50,8 cm (20,0 pulg.)	
		Recubrimiento antirreflejante	
		Tamaño diagonal visible: 50,8 cm	
	Paso de píxeles	0,2766 mm x 0,2766 mm (paso de píxeles)	
Entrada sincronizada	Frecuencia horizontal	De 30 kHz a 83 kHz (automática)	
	Frecuencia vertical	De 56 Hz a 75 Hz (automática)	
	Forma de entrada	20001120112 (200111000)	
	E2051S	Sincronización independiente	
	E2051T	Sincronización independiente Digital	
Entrada de vídeo	Entrada de señal	, j	
	E2051S	Conector D-SUB de 15 patillas	
	E2051T	Conector D-SUB /conector DVI-D de 15 patillas (digital)	
	Forma de entrada		
	E2051S	RGB analógica (0,7 Vp-p/75 ohmios)	
	E2051T	RGB analógica (0,7 Vp-p/75 ohmios), digital	
Resolución	Máx.		
	E2051S	D-SUB (analógica): 1600 x 900 a 60 Hz	
	E2051T	D-SUB (analógica) / DVI (digital): 1600 x 900 a 60 Hz	
	Recomendada	VESA 1600 x 900 a 60 Hz	
Plug & Play	E2051S	DDC 2B (analógica)	
	E2051T	DDC 2B (analógica,digital)	
Power Consumption	Modo encendido: 21 W (típ.)		
	Modo de inactividad: ≤ 0,	5 W	
	Modo apagado: ≤ 0,5 W		
Power Input	12 V === 2,0 A		
Adaptador CA/CC	Tipo ADS-24NP-12-1 120	024G, fabricado por HONOR Electronic	
Dimensiones	Soporte incluido	48,28 cm x 17,42 cm x 37,5 cm	
(ancho x alto x	Soporte no incluido	48,28 cm x 3,35 cm x 29,7 cm	
profundo) Peso	2 107 kg		
Rango de inclinación	2,197 kg De -5° a 15°		
Condiciones			
ambientales	Temperatura de funcionamiento	De -10°C a 35 °C	
ampiemales	Humedad de funcionamiento	Del 20% al 80%, sin condensación	
	Temperatura de	De -10°C a 60 °C	
	almacenamiento Humedad de	Del 5% al 90%, sin condensación	
	almacenamiento		
Base del soporte	Instalada (), desinstalada (O)		
Cable de alimentación	Tipo toma de pared		

E2251S E2251T

	I		
Pantalla	Tipo de pantalla	LCD de matriz activa y pantalla plana TFT de	
		54,6 cm (21,5 pulg.) Recubrimiento antirreflejante	
		Tamaño diagonal visible: 54,6 cm	
	Paso de píxeles	0,248 mm x 0,248 mm (paso de píxeles)	
Entrada sincronizada	Frecuencia horizontal	De 30 kHz a 83 kHz (automática)	
Liitiada Siiicioiiizada	Frecuencia vertical	De 56 Hz a 75 Hz (automática)	
	Forma de entrada	De 30 FIZ a 73 FIZ (automatica)	
	E2251S	Sincronización independiente	
	E2251T	Sincronización independiente Digital	
Entrada de vídeo	Entrada de señal	Sincronización independiente Digital	
Entrada de video		Consister D. CLID do 45 notilles	
	E2251S	Conector D-SUB de 15 patillas	
	E2251T	Conector D-SUB /conector DVI-D de 15 patillas (digital)	
	Forma de entrada	DOD 1/1: (0 T)/ (TT 1 :)	
	E2251S	RGB analógica (0,7 Vp-p/75 ohmios)	
	E2251T	RGB analógica (0,7 Vp-p/75 ohmios), digital	
Resolución	Máx.		
	E2251S	D-SUB (analógica): 1920 x 1080 a 60 Hz	
	E2251T	D-SUB (analógica) / DVI (digital): 1920 x 1080 a 60 Hz	
	Recomendada	VESA 1920 x 1080 a 60 Hz	
Plug & Play	E2251S	DDC 2B (analógica)	
	E2251T	DDC 2B (analógica, digital)	
Power Consumption	Modo encendido: 26 W (• /	
	Modo de inactividad: ≤ 0,5 W		
	Modo apagado: ≤ 0,5 W		
Power Input	19 V === 2,1 A		
Adaptador CA/CC	•	cado por Delta Electronics	
Dimensiones	Soporte incluido	51,75 cm x 18,65 cm x 39,4 cm	
(ancho x alto x	Soporte no incluido	51,75 cm x 3,35 cm x 31,7 cm	
profundo)	0.477 km		
Peso	2,477 kg		
Rango de inclinación	De -5° a 15°	2 4000 0700	
Condiciones	Temperatura de funcionamiento	De -10°C a 35 °C	
ambientales	Humedad de funcionamiento	Del 20% al 80%, sin condensación	
		De -10°C a 60 °C	
	Temperatura de almacenamiento	Del 5% al 90%, sin condensación	
	Humedad de almacenamiento	Dei 0/0 ai 30/0, siii coildelisacioii	
Base del soporte	Instalada (), desinstalad	a (O)	
Cable de alimentación	Tipo toma de pared	- (-)	
242.5 40 4	The terria de pared		

E2251VR E2251VQ

	I			
Display	Tipo de pantalla	LCD de matriz activa y pantalla plana TFT de		
		54,6 cm (21,5 pulg.)		
		Recubrimiento antirreflejante		
		Tamaño diagonal visible: 54,6 cm		
	Paso de píxeles	0.248 mm x 0.248 mm(paso de píxeles)		
Entrada sincronizada	Frecuencia horizontal	De 30 kHz a 83 kHz (automática)		
	Frecuencia vertical	De 56 Hz a 75 Hz (D-SUB, DVI-D)		
		De 56 Hz a 61 Hz (HDMI)		
	Forma de entrada	Sincronización independiente Digital. HDMI		
Entrada de vídeo	Entrada de señal	Conector D-SUB de 15 patillas		
		Conector DVI-D (digital)		
		Conector HDMI (A-TIPO)		
	Forma de entrada	RGB analógica (0,7 Vp-p/75 ohmios), digital, HDMI		
Resolución	Máx.	D-SUB (analógica) :1920 x 1080 a 60 Hz		
		DVI (digital) / HDMI :1920 x 1080 a 60 Hz		
	Recomendada	VESA 1920 x 1080 @ 60 Hz		
Plug & Play	DDC 2B (analógica, digital, HDMI)			
Consumo de energía	Modo encendido: 26 W (típ.) Modo de inactividad: ≤ 0,5 W			
	Modo apagado: ≤ 0,5 W			
Entrada de alimentación	19 V === 2,1 A			
Adaptador CA/CC	Tipo EADP-40LB B, fabrio	cado por Delta Electronics		
Dimensiones (ancho x	Soporte incluido	51,75 cm x 18,65 cm x 39,4 cm		
alto x profundidad)	Soporte no incluido 51,75 cm x 3,35 cm x 31,7 cm			
Peso	2,477 kg			
Rango de inclinación	De -5° a 15°			
Condiciones	Temperatura de	De -10°C a 35 °C		
ambientales	funcionamiento	Del 20% al 80%, sin condensación		
	Humedad de			
	funcionamiento			
	Temperatura de	De -10°C a 60 °C		
	almacenamiento	Del 5% al 90%, sin condensación		
	Humedad de			
	almacenamiento			
Base del soporte	Instalada (), desinstalada	a (O)		
Cable de alimentación	Tipo toma de pared			

E2351T E2351VR E2351VQ

Dentelle	Tine de nentelle	LCD de metriz ective y pentelle plane TET de	
Pantalla	Tipo de pantalla	LCD de matriz activa y pantalla plana TFT de	
		58,4 cm (23 pulg.)	
		Recubrimiento antirreflejante	
		Tamaño diagonal visible: 58,4 cm	
	Paso de píxeles	0,265 mm x 0,265 mm (paso de píxeles)	
Entrada sincronizada	Frecuencia horizontal	De 30 kHz a 83 kHz (automática)	
	Frecuencia vertical		
	E2351T	De 56Hz a 75Hz (automática)	
	E2351VR / E2351VQ	De 56Hz a 75Hz (D-SUB, DVI-D)	
		De 56Hz a 61Hz (HDMI)	
	Forma de entrada		
	E2351T	Sincronización independiente Digital	
	E2351VR / E2351VQ	Sincronización independiente Digital, HDMI	
Entrada de vídeo	Entrada de señal		
	E2351T	Conector D-SUB /conector DVI-D de 15 patillas (digital)	
	E2351VR / E2351VQ	Conector D-SUB /conector DVI-D de 15 patillas (digital)	
		HDMI (A-TIPO) conector	
	Forma de entrada		
	E2351T	RGB analógica (0,7 Vp-p/75 ohmios), digital	
	E2351VR / E2351VQ	RGB analógica (0,7 Vp-p/75 ohmios), digital, HDMI	
Resolución	Máx.		
	E2351T	D-SUB (analógica) DVI (digital): 1920 x 1080 a 60 Hz	
	E2351VR / E2351VQ	D-SUB (analógica) : 1920 x 1080 a 60 Hz	
		DVI (digital) / HDMI (digital) : 1920 x 1080 a 60 Hz	
	Recomendada	VESA 1920 x 1080 a 60 Hz	
Plug & Play	E2351T	DDC 2B (analógica, digital)	
	E2351VR / E2351VQ	DDC 2B (analógica, digital, HDMI)	
Power Consumption	Modo encendido: 30 W (típ.)		
	Modo de inactividad: ≤ 0,	5 W	
	Modo apagado: ≤ 0,5 W		
Power Input	19 V === 2,1 A		
Adaptador CA/CC	Tipo EADP-40LB B, fabri	cado por Delta Electronics	
Dimensiones	Soporte incluido	54,92 cm x 18,65 cm x 41,2 cm	
(ancho x alto x profundo)	Soporte no incluido	54,92 cm x 3,35 cm x 33,5 cm	
Peso	2,724 kg		
Rango de inclinación	De -5° a 15°		
Condiciones	Temperatura de	De -10°C a 35 °C	
ambientales	funcionamiento Humedad de funcionamiento	Del 20% al 80%, sin condensación	
	Temperatura de	De -10°C a 60 °C	
	almacenamiento	Del 5% al 90%, sin condensación	
	Humedad de almacenamiento	Dei 370 di 3070, sili condensacion	
Base del soporte	Instalada (), desinstalada (O)		
Cable de alimentación	Tipo toma de pared		
Cable de difficilitación	Tipo torria de pared		

Modos predefinidos (resolución)

Tiempo D-SUB / DVI

E1951S / E1951T

*Si no puede seleccionar la opción de temporizador en las propiedades de la pantalla de 1366 x 768 pulgadas, actualice el controlador de la tarjeta de vídeo con su distribuidor.

Modos de pantalla (resolución)	Frecuencia horizontal (kHz)	Frecuencia vertical (Hz)	Polaridad (H/V)	
720 x 400	31,468	70	-/+	
640 x 480	31,469	60	-/-	
640 x 480	37,500	75	-/-	
800 x 600	37,879	60	+/+	
800 x 600	46,875	75	+/+	
832 x 624	49,725	75	-/-	
1024 x 768	48,363	60	-/-	
1024 x 768	60,123	75	+/+	
1366 x 768	47,712	60	+/+	Modo recomendado

E2051S / E2051T

Modos de pantalla (resolución)	Frecuencia horizontal (kHz)	Frecuencia vertical (Hz)	Polaridad (H/V)	
720 x 400	31,468	70	-/+	
640 x 480	31,469	60	-/-	
640 x 480	37,500	75	-/-	
800 x 600	37,879	60	+/+	
800 x 600	46,875	75	+/+	
1024 x 768	48,363	60	-/-	
1024 x 768	60,123	75	+/+	
1152 x 864	67,500	75	+/+	
1600 x 900	60,000	60	+/+	Modo recomendado

E2251S / E2251T / E2251VR / E2251VQ / E2351T / E2351VR / E2351VQ

Modos de pantalla (resolución)	Frecuencia horizontal (kHz)	Frecuencia vertical (Hz)	Polaridad (H/V)	
720 x 400	31,468	70	-/+	
640 x 480	31,469	60	-/-	
640 x 480	37,500	75	-/-	
800 x 600	37,879	60	+/+	
800 x 600	46,875	75	+/+	
1024 x 768	48,363	60	-/-	
1024 x 768	60,123	75	+/+	
1152 x 864	67,500	75	+/+	
1280 x 1024	63,981	60	+/+	
1280 x 1024	79,976	75	+/+	
1680 x 1050	65,290	60	-/+	
1920 x 1080	67,500	60	+/+	Modo recomendado

Tiempo HDMI

E2251VR / E2251VQ / E2351VR / E2351VQ


Display Modes (Resolution)	Horizontal Frequency(kHz)	Vertical Frequency(Hz)
480P	31,50	60
576P	31,25	50
720P	37,50	50
720P	45,00	60
1080i	28,12	50
1080i	33,75	60
1080P	56,25	50
1080P	67,50	60

Indicador

Modo	Color del LED
Encendido	Azul
Inactividad	Azul parpadeante
Apagado	Apagado

POSTURA CORRECTA

Adopte la postura correcta para utilizar el monitor.

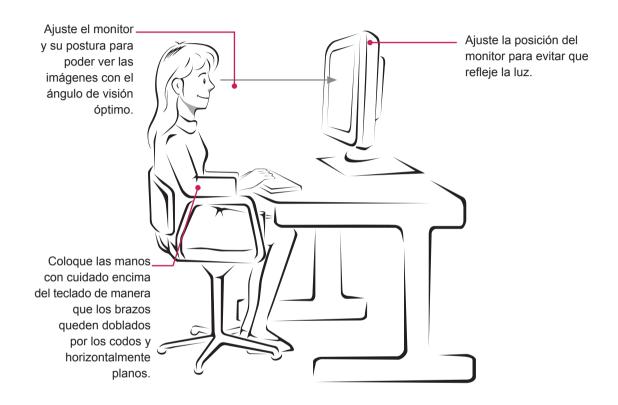



Asegúrese de leer las precauciones de seguridad antes de utilizar el producto. Guarde el CD con el manual del usuario en un lugar accesible para poder consultarlo en un futuro.

El número de serie y el modelo del monitor están situados en la parte posterior y en un lateral del mismo. Anótelos por si alguna vez necesita asistencia.

MODELO N.º DE SERIE _____ ENERGY STAR is a set of power-saving guidelines issued by the U.S.Environmental Protection Agency(EPA).



As an ENERGY STAR Partner LGE U. S. A., Inc. has determined that this product meets the ENERGY STAR **ENERGY STAR** guidelines for energy efficiency.